



## 5 電源を入れる

電源プラグをコンセントに差し込むと、自動的に電源が入ります。



## 6 チャンネル設定をする


はじめて電源を入れたときはチャンネルの設定が必要です。

リモコンの を押してメニュー画面を表示し、▲▼で「設定」を選び を押し、▲▼で「初期設定」を選び を押します。さらに ▲▼で「はじめての設定」を選んで を押してください。

### 地上アナログ放送

「はじめての設定」画面でリモコンの を押します。


次の画面で「する」を選び を押し、もう一度 を押すと「映像モード」になります。お好みの映像モードを選んで を押すと地上アナログ放送のスキャンが始まります。

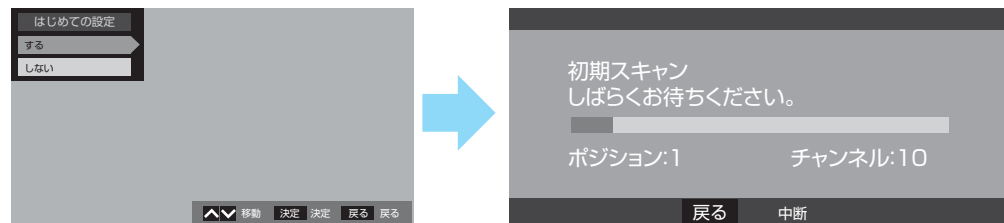

スキャンが終わったら を押して、地上デジタル放送の設定に進んでください。


### 地上デジタル放送

リモコンの ◀▶ で地方を選び を押します。さらに ▲▼◀▶ でお住まいの地域を選んで を押すと、「チャンネルスキャン」画面に切り替わります。「初期スキャン」が選ばれていることを確認して を押し、スキャンを開始してください。

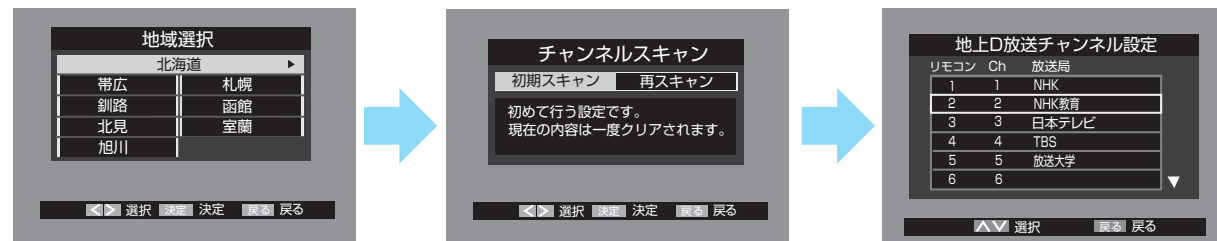

スキャンが終了すると設定結果が表示されます。これで地上デジタル放送の設定は終了です。

## リモコンの基本操作

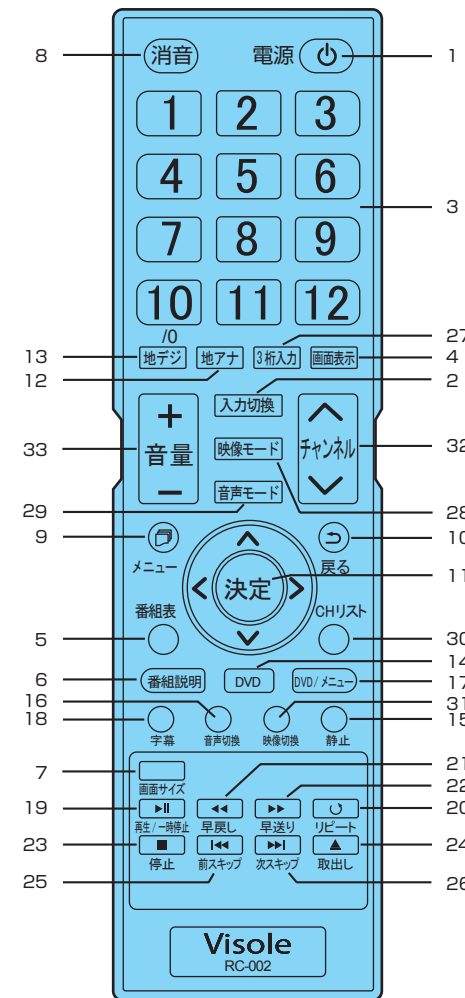

- 1 電源ボタン  
テレビの電源を入れたり、切ったりします。
- 2 入力切換ボタン  
入力ソースを切り換えます。入力切換ボタンを押すたびに、入力が切り換わり自動的にその画面が表示されます。
- 3 数字ボタン  
視聴するチャンネルを選択します。
- 4 画面表示ボタン  
現在受信しているチャンネルの番組情報が表示されます。
- 5 番組表ボタン  
番組表をテレビ画面に表示します。  
(地上デジタル放送のみ)
- 6 番組説明ボタン  
番組についての情報や説明を表示します。  
(地上デジタル放送のみ)
- 7 画面サイズボタン  
お好みの画面サイズを選択します。
- 8 消音ボタン  
音声を一時的に消します。もう一度押すと消音を解除します。
- 9 メニューボタン  
メニュー画面を表示します。
- 10 戻るボタン  
メニュー画面を表示しているとき、1つ前の画面に戻ります。
- 11 決定ボタン  
メニュー画面の選択内容を決定します。  
▲▼◀▶ ボタン  
メニュー画面を表示しているときはカーソルを移動します。
- 12 地アナボタン  
地上アナログ放送に切り換えます。
- 13 地デジボタン  
地上デジタル放送に切り換えます。
- 14 DVDボタン  
DVDモードに切り換えます。
- 15 静止ボタン  
映像画面のみを静止します。
- 16 音声切換ボタン  
2カ国語／ステレオなど音声を切り換えます。
- 17 DVD／メニューボタン  
DVDモードのときにDVDのトップメニューを表示します。
- 18 字幕ボタン  
字幕を切り換えます。
- 19 再生／一時停止ボタン  
DVDや音楽CDなどを再生／一時停止します。
- 20 リピートボタン  
選択したタイトル・チャプター・トラック・すべてを繰り返し再生します。
- 21 早戻しボタン  
再生中に押すと、早戻し再生をします。押すたびに、2倍速 → 4倍速 → 8倍速 → 20倍速 → ノーマルの順に切り換わります。早戻し中は、音声が出ません。
- 22 早送りボタン  
再生中に押すと、早送り再生をします。押すたびに、2倍速 → 4倍速 → 8倍速 → 20倍速 → ノーマルの順に切り換わります。早送り中は、音声が出ません。
- 23 停止ボタン  
再生を一旦停止します。再生ボタンを押すと再生を停止した位置から再開します。  
停止ボタンを2回押すと再生が停止し、次に再生ボタンを押すとディスクの最初から再生します。
- 24 取出しボタン  
ディスクを取り出します。
- 25 前スキップボタン  
前のチャプター／トラックに戻ります。
- 26 次スキップボタン  
次のチャプター／トラックに進みます。
- 27 3桁入力ボタン  
地上デジタル放送にて3桁入力で選局します。
- 28 映像モードボタン  
お好みの映像モードを選ぶことができます。
- 29 音声モードボタン  
お好みの音声モードを選ぶことができます。
- 30 CHリストボタン  
チャンネルリスト画面を表示します。
- 31 映像切換ボタン  
複数の映像がある番組で映像を切り換えます。
- 32 チャンネル ▲ ▼ ボタン  
チャンネルを順に切り換えます。
- 33 音量 + / - ボタン  
音量を大きくしたり、小さくしたりします。